

GANNA[®]

MAGLITHION

Sierra Circular 4"
a batería de ION-LITIO 12V CC



MANUAL DE USO / MANUTENCIÓN

ESPAÑOL

Las imágenes son sólo ilustrativas.



ATENCIÓN

Este manual debe ser leído atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.
Antes de usar la máquina lea cuidadosamente, comprenda y respete la instrucciones de seguridad.



La conexión eléctrica será realizada por un electricista calificado y cumplirá con la Norma IEC 60364-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo: HG104

Velocidad sin carga: 4800 rpm

Diámetro de la hoja: 100 mm

Eje: 10 mm

Capacidad máxima de corte a 90°: 26 mm

Capacidad máxima de corte a 45°: 14,8 mm

Cargador rápido: 12 VCC 1,5 A

Batería: 12 V y 1300 mAh

PRESENTACIÓN


Esta sierra circular fue diseñada para cortar maderas, sus aglomerados y terciados -excluyendo otros tipos de materiales- con una sierra de dientes con insertos de carburo de tungsteno y un espesor máximo de 26 mm a 90° y 14,8 mm a 45°.

Para obtener el mejor rendimiento de esta máquina hemos redactado el presente manual, que le rogamos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarla.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es parte integrante de su sierra circular. Tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

- 1 Cuerpo del motor
- 2 Perilla de ajuste del bisel
- 3 Protector retráctil
- 4 Tornillo de fijación de la hoja
- 5 Placa base
- 6 Empuñadura forrada en goma
- 7 Gatillo interruptor (no visible en foto)
- 8 Palanca para retraer el protector móvil
- 9 Protector fijo
- 10 Palanca de regulación de profundidad del corte (no visible en foto)
- 11 Palanca de traga del eje (no visible en foto)

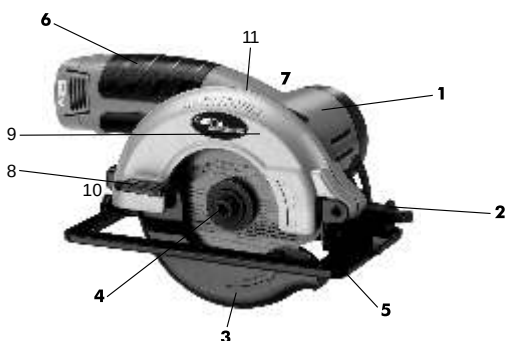

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Sierra Circular
- 1 Llave Allen
- 1 Batería
- 1 Cargador de batería
- Manual de uso y garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Cerchiórese de que toda persona que use esta sierra circular lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.

Este manual le enseñará sobre el uso seguro de la sierra circular. A menudo el usuario de una máquina no tiene experiencia previa, no ha sido instruido correctamente o no ha leído el Manual de Instrucciones ni las instrucciones ubicadas en la unidad antes de usarla por primera vez.



PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones. Siempre cumpla con todas las normas aplicables de seguridad en su país para prevenir los riesgos de fuego, golpes eléctricos y daños personales. Comprenda las instrucciones antes de intentar usar el producto, y conserve estas instrucciones en lugar seguro.

Todas las personas que usen el equipo cortante deberán aprender la diferencia entre el uso apropiado y seguro de la unidad y lo que significan las prácticas de uso inseguras y peligrosas de la misma.



EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO PUEDE RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA EL OPERADOR, PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA E INCLUSO PARA EL EQUIPO MISMO.



PRECAUCIÓN IMPORTANTE: Este aparato no está destinado a ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades reducidas en lo físico, mental, sensorial o a la falta de experiencia y conocimientos, sin que se les haya dado la supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.



Si al desembalar la sierra caladora detectara algún daño producido durante el transporte, **NO LA PONGA EN SERVICIO.** Contrólela en alguno de los talleres autorizados y eventualmente que sea reparado.

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en el equipo y en el manual.

Familiarícese totalmente con los controles y el uso correcto de la herramienta.

Por favor, preste especial atención cuando vea el siguiente símbolo de advertencia:



WARNING - PRECAUCIÓN - ATENCIÓN

Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos que implican riesgo de daño físico o peligro de muerte cuando las instrucciones no son seguidas estrictamente.

SIGA LAS PRESCRIPCIONES DE MANTENIMIENTO.



Controle que el voltaje de alimentación sea igual al del cargador.



PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN: El toma debe contar con la adecuada puesta a tierra.



Verifique que el voltaje de alimentación coincida con las especificaciones de la chapa de identificación.



Por razones de seguridad, utilice SIEMPRE la máquina en circuitos de alimentación que posean un DISYUNTOR DIFERENCIAL para una corriente de fuga igual o inferior a 30 mA, de acuerdo con la norma. Controle SIEMPRE que el cable de prolongación no presente daños en su aislación en todo su largo, como así también su enchufe y el estado de la máquina. Una herramienta dañada NO DEBE SER USADA.



En caso de que el cable de alimentación debiera ser reemplazado, concorra a un CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADO, según consta en el Certificado de Garantía.

ÁREA DE TRABAJO



Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada. Los bancos de trabajo atestados y los lugares oscuros incrementan los riesgos de sufrir accidentes.



NO USE la máquina en lugares cerca de explosivos o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.

Las herramientas eléctricas generan chispas que podrían inflamarlos.

SEGURIDAD ELÉCTRICA



Las herramientas con toma a tierra deben conectarse a un tomacorriente con la toma a tierra debidamente instalada.



NUNCA anule la conexión a tierra ni use adaptadores que la anulen. En caso de duda recurra a un electricista matriculado.

Las herramientas con doble aislación están equipadas con una ficha con contactos polarizados. NO USE adaptadores.



Evite el contacto de su cuerpo con estructuras metálicas puestas a tierra pues incrementan el riesgo de recibir un golpe eléctrico.



NO exponga las herramientas a la lluvia o a condiciones de alta humedad.



NO ABUSE del cable de alimentación. NUNCA transporte la máquina colgando del cable, ni tire del cordón para desconectarla.



Si utiliza el cable de prolongación recuerde que su sección debe ser proporcional a su longitud: a mayor prolongación, mayor deberá ser la sección del cable. Use únicamente prolongaciones que posean su correspondiente puesta a tierra. Para cables de 1,5 mm² no más de 30m.



SIEMPRE controle que el cable de prolongación no presente daños en su aislación en todo su largo, como así también su enchufe y el estado de la máquina. Use cables de prolongación aprobados para uso en exteriores.



Una herramienta dañada NO DEBE SER USADA. Proteja el cable de alimentación de bordes afilados o abrasivos.



En caso de que el cable de alimentación debiera ser reemplazado, concorra a un CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADO, según consta en el certificado de garantía.

SEGURIDAD PERSONAL



POR RAZONES DE SEGURIDAD AQUELLOS QUE NO ESTEN FAMILIARIZADAS CON SU OPERACIÓN, NO DEBEN UTILIZARLA.



NO USE la máquina si ha tomado alguna bebida alcohólica, medicinas o drogas.



Use ropa de trabajo adecuada. NO USE ropa suelta, bufandas o collares que pudieran quedar atrapados en las partes rotantes. Si tiene el cabello largo, recójaselo o use un gorro protector para contenerlo. Si trabaja a la intemperie, lleve calzado antideslizante.



SIEMPRE utilice el equipo de protección: anteojos de seguridad, máscara antipolvo, protección auditiva, calzado y casco de seguridad, según las necesidades del trabajo a ejecutar.



Cuando efectúe tareas que puedan producir polvo, use máscara antipolvo.



Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de colocar la batería.



No camine con el dedo colocado sobre el gatillo de la máquina. Retire las llaves y trabas que pudiera tener la herramienta antes de ponerla en movimiento.



Evite trabajar en posiciones inestables. Manténgase firme y en posición estable y segura.



Después de usar la máquina guárdela en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA



USE abrazaderas o mordas para sujetar la pieza al banco de trabajo. Sujetarlo con la mano es peligroso y puede provocar la pérdida del control y resultar en accidente. SIEMPRE los espectadores se deben mantener alejados del área de trabajo.



NO FUERCE la herramienta ni la emplee para tareas para las que no fue diseñada.



NO USE la máquina si el interruptor no puede volver a la posición de 'desconectado'. Su uso en estas circunstancias es peligroso. Una máquina dañada NO DEBE SER USADA y debe ser reparada a la brevedad.



DESCONECTE LA BATERÍA ANTES DE EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.



Conserve la herramienta limpia y convenientemente lubricada. Mantenga los utensillos cortantes bien afilados.



Controle posibles desalineamientos, roturas, tornillos flojos y partes que pudieran afectar su uso seguro.



USE sólo los accesorios indicados por el fabricante. Aquellos no indicados pueden tornar peligroso su uso.

PRÁCTICAS SEGURAS PARA SU USO

Al desembalar la máquina, examínela en busca de daños que pudieran haber ocurrido durante el transporte. Si detectara algún daño (en la máquina o los accesorios), NO LA PONGA EN SERVICIO. Contróla en alguno de los talleres autorizados y eventualmente que sea reparada. UNA MÁQUINA DAÑADA NO DEBE SER USADA.

Tómese el tiempo necesario para familiarizarse con los controles y comprender el uso de esta máquina.



PRECAUCIÓN: A veces, el polvillo creado por el lijado, amolado, taladrado, calado y otras operaciones mecánicas efectuadas sobre materiales de construcción que contengan químicos pueden causar cáncer, defectos de nacimiento e inconvenientes reproductivos. Algunos de estos productos son, por ejemplo:

- ? ■ El plomo contenido en pinturas.
- Silicatos cristalinos presentes en cemento, ladrillos y productos de mampostería.
- ? ■ El arsénico y el cromo de los tratamientos químicos de la madera.
- ? ■ El amianto prohibido en la actualidad pero usado como aislante de temperatura en construcciones y máquinas antiguas todavía en servicio.

Los peligros de exposición a estos productos varían dependiendo del tipo de trabajo realizado. Para prevenirse de estos riesgos, trabaje en lugares ventilados usando equipo de seguridad como las máscaras para polvo aprobadas por organismo competente diseñadas para retener partículas microscópicas.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS A BATERÍA RECARGABLE Y SU CARGADOR

No olvide familiarizarse con la sierra circular/cargador, respetando siempre en forma estricta las reglas de uso.

La herramienta no debe ser usada en forma insegura o incorrecta ya que usted o los espectadores pueden sufrir serias lesiones.



PRECAUCIÓN: Sostenga la herramienta por sus partes aisladas en operaciones donde la herramienta cortante pueda tomar contacto con cableados o su propio cable. El contacto con el "vivo" del cable puede hacer que las partes metálicas de la herramienta transmitan un golpe eléctrico al operador.

1. Sea cuidadoso con su herramienta cuando la manipule, recuerde que no necesita estar enchufada para funcionar.
2. Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y precauciones presentes en el cargador, la batería y las máquinas que las usan.
3. No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
4. El uso de accesorios no recomendados o baterías fabricadas por terceros pueden ser la causa de riesgos o peligro de incendio, golpes eléctricos o heridas a las personas.
5. Cuando use la herramienta en posición elevada no debe haber personas circulando o detenidas debajo suyo.
6. El cable del cargador debe estar en una posición en la que no pueda ser pisado o enganchado porque podría ser dañado.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA USAR ESTA SIERRA CIRCULAR



Familiarícese con este producto adhiriendo estrictamente a las normas de seguridad aplicables a la sierra. Si la usa en forma insegura o incorrectamente, puede sufrir serias lesiones personales.



PELIGRO: Mantenga sus manos lejos de la hoja de la sierra cuando corte; mantenga su segunda mano sobre el cuerpo del motor, ya que si tiene sus dos manos en la máquina no podrá cortarse con la sierra.



IMPORTANTE: Coloque su cuerpo fuera de la línea de la hoja, un golpe de retroceso puede sorprenderlo.

- La parte debajo de la línea de corte debe mantenerse libre porque durante el corte el protector se encuentra retraído. No intente sacar restos de madera aprisionados dentro de los protectores hasta que la hoja se haya detenido y haya retirado la batería por precaución. SIEMPRE espere hasta que la hoja se haya detenido totalmente antes de dejar la máquina.



ATENCIÓN: Si por alguna razón el protector móvil no vuelve a la posición de cerrado luego de terminar el corte, no vuelva a usar la máquina hasta haber solucionado el problema. Ésta se debe mover libremente y cerrarse instantáneamente.

- Si se le cae la sierra, verifique que el protector móvil no se haya doblado y que funcione correctamente, incluso en cualquier posición angulada y regulada a cualquier profundidad.



IMPORTANTE: Dejar la hoja expuesta por cualquier razón es MUY PELIGROSO y puede ser causal de sufrir serias lesiones. Únicamente durante un corte de calado es aceptable mantener el protector retraído, una vez que la hoja haya atravesado el material, suelte el protector para que se retraiga automáticamente.

- SIEMPRE controle que el protector esté en su posición de reposo antes de apoyar la sierra sobre el banco o el piso; esté atento al tiempo que demora la hoja en detenerse luego de soltar el interruptor.
- NUNCA sostenga la pieza a cortar con sus manos o sobre su pierna. Es importante sujetar el trabajo con seguridad para minimizar los riesgos, evitar que la madera se mueva y pueda perder el control.
- Durante el corte mantenga sus manos sobre las partes aisladas porque accidentalmente podría cortar un conductor eléctrico cargado.
- Use como repuesto únicamente hojas originales porque otro tipo de hoja con diferente perforación central podría hacer que la hoja quedara descentrada y causara la pérdida del control.
- Para asegurarse el rendimiento adecuado y la operación segura de su sierra NUNCA use hojas dañadas o tornillos y arandelas no originales.
- Antes de cortar controle la presencia de clavos o tornillos ocultos en la madera que podrían dañar la hoja y hacerle perder el control.
- NUNCA toque la hoja en movimiento.
- PREVENGASE DEL GOLPE DE RETROCESO. Si durante el corte la hoja se trabara por cualquier motivo, podría hacer que toda la máquina retroceda violentamente y la propia pieza de madera sea lanzada hacia atrás. Para evitarlo, mantenga la pieza sujeta por prensas; en el caso de cortes largos coloque una cuña en la zona ya cortada para evitar que se cierre la ranura por detrás de la hoja. SIEMPRE sujete la máquina con sus dos manos. Si la hoja tiende a trabarse, detenga el motor inmediatamente y coloque una cuña en el corte antes de continuar cortando. Los paneles grandes deben mantenerse apoyados para evitar que al doblarse hacia abajo aprisionen la hoja. Las hojas desafiladas tienen tendencia a provocar el golpe de retroceso. Durante el corte se producen esfuerzos, por este motivo asegúrese que estén firmemente apretados los ajustes de profundidad

e inclinación. Durante el corte ciego (calado) en paneles sin acceso desde abajo, se debe ser muy cuidadoso con posibles obstáculos que puedan provocar el golpe de retroceso.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA SIERRA



PRECAUCIÓN: la sierra usa únicamente hojas de 4" de diámetro. **NUNCA** use otras hojas de diferente diámetro externo y central, hojas más grandes podrían tocar los protectores. Use únicamente hojas originales con la medida de Ø 100 mm x Ø 10 mm x 1,8 mm 20 Z.

RETIRO DE LA HOJA.

1. Retire la batería de la máquina.
2. Presione la palanca para trabar el eje.
3. Usando la llave Allen provista retire el tornillo en dirección contraria a las agujas del reloj.
4. Retire la brida externa.
5. Deslice la hoja fuera del protector.

COLOCACIÓN DE LA HOJA.

1. Proceda en sentido inverso colocando la hoja con los dientes apuntando hacia delante.
2. Coloque la brida externa y el tornillo apretándolo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Guarde la llave en lugar seguro.
4. No apriete demasiado el tornillo de fijación.



PRECAUCIÓN: SIEMPRE debe retirar la batería antes de quitar, colocar la hoja o hacer ajustes de cualquier tipo.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

1. Retire la batería de la máquina.
2. Levante la palanca de fijación de profundidad en la parte posterior de la sierra.
3. Mueva la base hacia arriba o hacia abajo indicada en la escala de la corredera.
4. Apoye la máquina contra el borde de la madera a cortar y baje la hoja hasta que las puntas de los dientes asomen por debajo y baje la palanca para fijar la altura.



NOTA: Comúnmente se deja asomar por debajo de la madera unos 6mm de hoja. La excesiva profundidad de la hoja incrementa la posibilidad de que ocurra el golpe de retroceso.

AJUSTE PARA CORTAR EN BISEL

1. Afloje la perilla de ajuste del bisel en el frente de la base de la máquina.
2. Inclíne la hoja al ángulo deseado usando la escala graduada.
3. Vuelva a apretar con firmeza la perilla de fijación.
4. SIEMPRE haga un corte de prueba en un sobrante de madera para confirmar si el ángulo es el deseado, si no fuera el correcto, vuelva a ajustarlo y verificar antes de cortar la pieza definitiva.

INDICADORES DE LA LÍNEA DE CORTE

- En el frente de la base de la sierra se encuentran los indicadores de la línea de corte.

- La hendedura en el lado derecho marca la línea de corte perpendicular.
- La hendedura del lado izquierdo marca la línea de corte a 45°.
- Desde el momento que la línea real de corte depende del espesor de los dientes, es necesario hacer una prueba con material de descarte para asegurarse donde posicionar la hendedura con respecto a la línea marcada para lograr el resultado buscado; se debe ser más cuidadoso sobre todo en los cortes en ángulo.

ARRANQUE Y DETENCIÓN DE LA SIERRA

PARA ARRANCAR LA SIERRA.

1. Presione la tecla del seguro (es para ambidiestros) y luego de tenerla presionada recién presionar el gatillo interruptor.
2. No inicie el corte hasta que la hoja haya tomado velocidad.



PRECAUCIÓN: NO esperar a que tome velocidad puede provocar el golpe de retroceso al iniciar el corte.

PARA DETENER LA SIERRA.

1. Suelte el gatillo.
2. Permita que la hoja se detenga totalmente.
3. No retire la hoja del trabajo con la hoja en movimiento.

USO DE LA SIERRA



PRECAUCIÓN: Para evitar golpes de retroceso, avance el corte con suavidad, dándole a la hoja el tiempo necesario para remover el material. El forzar o torcer la hoja causará el recalentamiento del motor y puede causar el golpe de retroceso con el consiguiente riesgo de recibir lesiones.

Es importante comprender las técnicas de trabajo y seguridad:

- Coloque la pieza de madera con la cara “buena” hacia abajo.
- Soporte y ajuste la pieza a cortar de forma que la máquina quede apoyada sobre la parte fijada y que no va a caer al finalizar el corte.
- Asegúrese que la parte de la hoja que quede por debajo de la pieza no pueda tocar otros objetos o partes de su cuerpo.
- Marque la línea de corte antes de comenzar el trabajo.
- Sostenga la máquina con las dos manos.
- No toque la tabla mientras la está cortando.
- Cuando tenga que cortar en ángulo es recomendable hacer antes un corte de prueba sobre un descarte de madera.

CORTE AL HILO Y A TRAVÉS

El corte cruzando la veta se denomina corte a través, y cuando el corte se hace a lo largo de la veta se llama corte al hilo.

Los dos cortes son similares y la diferencia radica en la forma de asegurar la madera.



SIEMPRE se debe fijar de forma tal que la parte inferior de la hoja no llegue a tocar la pieza que soporta la madera y cuidando cuando se está finalizando el corte de que el resto a cortar no se doble aprisionando la hoja o rajando la madera. Por ello es importante que si el sobrante es grande también quede apoyado.

CORTE EN BISEL

Cuando corte al hilo o a través, pero con la hoja inclinada a veces es necesario mantener retraído parcialmente el protector móvil al iniciar el corte; en el corte a 90° el protector se retrae automáticamente cuando avanza el corte.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL CARGADOR Y LAS BATERÍAS

Conserve este manual, contiene importantes normas de seguridad para el uso del cargador y las baterías.



Antes de usar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones del Cargador, Batería y productos que usan baterías.

Para reducir los peligros de lesiones, cargue únicamente las baterías recargables de litio GAMMA MAGLITHION. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesiones al usuario y daños.



PRECAUCIÓN: NO ponga en corto circuito los terminales del cargador. Podría recibir un golpe eléctrico o ser electrocutado. No permita que ningún líquido ingrese dentro del cargador. Podría recibir un golpe eléctrico.



NUNCA use un cable de extensión salvo que sea absolutamente necesario, ya que los conectores deben ser de igual tipo que los del cargador. NO use adaptadores ni otra cosa por los peligros que implica. Debe asegurarse que el cable de alargue se encuentre en buenas condiciones en toda su longitud.



No use el cargador si su cable se encuentra dañado.



NO use el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha resultado dañado por cualquier motivo; llévelo a reparar a un servicio autorizado.



No desarme el cargador ni el cartucho de la batería, recurra al servicio si fuera necesaria una reparación. Una reparación incorrecta puede dar lugar a un fuego o recibir un golpe eléctrico.



Evite riesgos; desconecte el cargador antes de intentar su limpieza o mantenimiento, los controles deben estar en apagado.



Evite que los niños jueguen con el cargador o la batería.



Si el tiempo de carga ha sido excesivamente corto, detenga la carga inmediatamente ya que se podría recalentar la batería, quemarse u explotar.



Si el electrolito salpica sus ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y recurra a la atención médica urgente.

PRECAUCIONES ADICIONALES AL USAR LOS CARGADORES Y LAS BATERÍAS

1. NO cargue la batería cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 10°C o sea superior a los 40°C.

2. NO intente usar para cargar la batería de ion-litio ningún otro sistema que los cargadores específicamente diseñados para este tipo de baterías; cualquier otro sistema de carga provocaría un incendio e inclusive la

posibilidad de una explosión. El cargador suministrado dispone de los elementos electrónicos necesarios para controlarla y evitar cualquier riesgo. NO intente usar para cargar la batería un transformador elevador, un generador eléctrico o salidas de corriente continua.

3. NO deje que nada obstruya las ranuras de ventilación del cargador.
4. SIEMPRE proteja de cortocircuitos a los terminales de las baterías cuando no estén en uso.
5. NO ponga en cortocircuito los terminales de las baterías.
6. NO toque los terminales con materiales conductores de electricidad.
7. Evite guardar la batería en cajas o contenedores con otros productos como clavos o monedas.
8. NO exponga los cartuchos de baterías al agua o a la lluvia.



PRECAUCIÓN: Una batería en cortocircuito por la alta corriente en circulación, puede sobrecalentarse y quemarse con el peligro de su posible explosión.

9. NO almacene las baterías en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50°C; la temperatura ideal para almacenar la batería es de 15°C. Se debe evitar almacenar la batería con su carga completa y dejarla cargada al 40% de su capacidad total. La primera carga no es decisiva en cuanto a su duración, todas las cargas son iguales y no tiene 'memoria'; su factor de auto descarga es muy bajo comparada a las de níquel-cadmio.
10. NO incinere la batería aunque esté severamente dañada o quemada porque podría igualmente explotar en el fuego.
11. Sea cuidadoso: no deje caer, sacuda o tire la batería.
12. NO deje el cargador dentro de una caja o contenedor de cualquier tipo durante su uso, debe estar en un sitio bien ventilado durante la carga.

USO

SIEMPRE controle que la fuente de alimentación corresponde con el voltaje que figura en su cargador.

EL CARGADOR Y SUS INDICACIONES



NOTA: La batería recién comprada no tiene su carga total y debe ser cargada antes de ser usada en su herramienta.

- Conecte el cargador a una salida de CA de la tensión adecuada.
- Inserte el cartucho de la batería hasta que los resaltes de la batería se inserten en las ranuras del cargador. Inserte totalmente la batería en el cargador hasta escuchar el 'click'.
- Cuando se inserta la batería, comienza a destellar la luz verde del cargador indicando que ha comenzado el ciclo de carga. La luz verde constante indicará que la batería está completamente cargada y debe ser retirada del cargador.
- Una luz roja constante luego de insertar la batería, indica que la batería está demasiado caliente para ser cargada. Una vez que la batería se haya enfriado se apagará la luz roja y comenzará a

destellar la luz verde indicando que el ciclo de carga se ha comenzado.

■ Una luz roja destellante luego de insertar la batería, indica que ésta no fue correctamente insertada o que la batería está defectuosa y debe ser cambiada. Disponga de la batería defectuosa de la forma indicada en este manual.

■ Luego de haber cargado la batería, desenchufe en cargador de la fuente de alimentación.



PRECAUCIÓN: SIEMPRE asegúrese que la máquina esté desconectada antes de insertar o retirar la batería.

COLOCACIÓN Y RETIRO DE LA BATERÍA

■ Para retirar la batería, sostenga la sierra caladora desde la empuñadura mientras presiona las lengüetas que se encuentran a los lados de la batería mientras tira hacia fuera.

■ Para insertar la batería debe alinear los encastrés y deslizar la batería hasta escuchar los 'click' que marcan que ya ha trabado. Tire ligeramente de la batería para asegurarse que quedó trabada y evitar que se salga inadvertidamente y se dañe.


■ No use la fuerza cuando coloca la batería, si no se desliza es porque no está en la posición correcta de inserción.

DISPOSICIÓN DE LA BATERÍA

Este producto contiene en su batería elementos incompatibles con el medio ambiente.

Para preservar los recursos naturales, por favor disponga de la batería adecuadamente. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir el arrojarlas con los residuos comunes. Consulte a su autoridad local como disponer de la batería.

DESPIECE

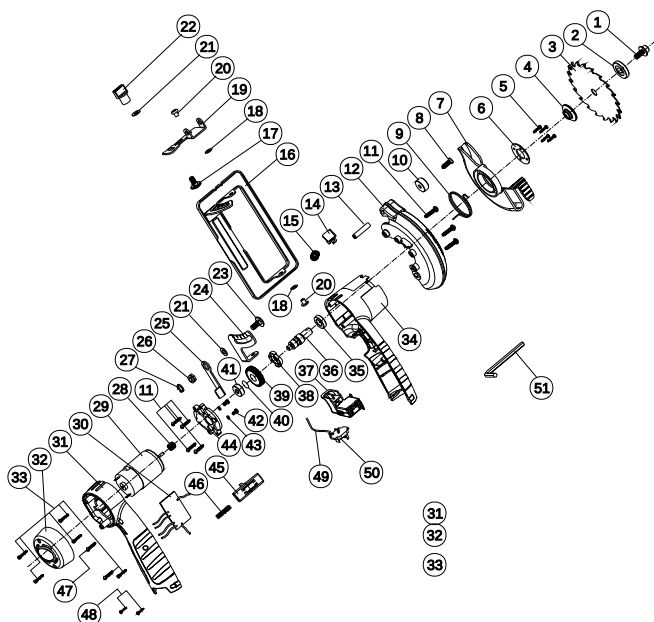

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Prisionero Allen M6x16 | 27 Seeger 10 |
| 2 Brida sujeta hoja | 28 Piñón Mod. 0,8 Z=9 |
| 3 Hoja de sierra 100x10x1,8mm20T | 29 Motor |
| 4 Brida apoya hoja | 30 Circuito impreso |
| 5 Tornillo ST 2,6x10 | 31 Carcasa derecha |
| 6 Brida protector | 32 Tapa frontal |
| 7 Protector móvil | 33 Tornillo ST 2,6x14 |
| 8 Tornillo M 5x16x7,8 | 34 Carcasa izquierda |
| 9 Resorte del protector móvil | 35 Rodamiento 2800-2z |
| 10 Tope de goma protector | 36 Eje de salida |
| 11 Tornillo ST 3x16 | 37 Gatillo interruptor |
| 12 Protector fijo | 38 Bloque de eje |
| 13 Espina elástica 6x28 | 39 Engranaje salida Mod.0,8 Z=35 |
| 14 Traba del eje | 40 Arandela ondulada 11 |
| 15 Resorte de la traba del eje | 41 Rodamiento 606-2Z |
| 16 Base de la sierra | 42 Tornillo M3x8 |
| 17 Tuerca M 6x10 | 43 Arandela elástica 3 |
| 18 Arandela M5 | 44 Tapa caja de engranajes |
| 19 Soporte eje angular | 45 Tecla seguro de arranque |
| 20 Remache 5x6 | 46 Resorte de tecla seguro |
| 21 Arandela plana 6,4x12x1 | 47 Tornillo ST 3x14x5,3 |
| 22 Perilla regulación bisel M6 | 48 Tornillo ST 2,2x10 |
| 23 Tuerca especial M 6x14 | 49 Cable conector rojo |
| 24 Guía de profundidad | 50 Conector batería |
| 25 Palanca cierre ajuste profundidad | 51 Llave Allen 5 |
| 26 Tuerca especial M6 | |

GARANTÍA

GRUPO SIMPA S.A. en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de 6 (seis) meses, contados desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Las herramientas eléctricas están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Mecánicos Oficiales contra la presentación de este Certificado de Garantía y la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto en cualquiera de nuestros Servicios Mecánicos Oficiales. En aquellos casos en que el producto deba ser transportado al Servicio Mecánico más cercano, quedarán a cargo del importador los gastos de transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo. Previamente deberá comunicarse con nuestro Servicio Central: (011) 4708-3400 (conmutador), a los efectos de coordinar el traslado.
4. Efectuado el pedido de Garantía, el Servicio Autorizado debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.
5. El plazo máximo de cumplimiento de la reparación efectuada durante la vigencia de la garantía, será de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento será de 60 días y el tiempo de reparación quedará condicionado a las normas vigentes de importación de partes. El tiempo que demandare el cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia.

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Instalaciones eléctricas deficientes.
3. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
4. Desgaste natural de las piezas.
5. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua, y los daños ocasionados por el funcionamiento en seco.
6. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
7. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diesel, combustible de mala calidad.
8. El uso de baterías/cargadores no originales en las herramientas a batería.

ATENCION

- 1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
- 2. Este producto sólo deberá ser conectado a la red del voltaje indicado en la chapa de identificación de cada máquina.
- 3. Conserve este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra para futuros reclamos.

Consulte la nómina de **Servicios Técnicos Autorizados** en
nuestro Departamento de Atención al Cliente:
(011) 4708-3400 (conmutador)
o en nuestra página web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

FECHA DE COMPRA

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)

DIRECCIÓN

Nº SERIE

Artículo HG 104

Sierra Circular



Cargador



IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imágenes son sólo orientativos.

Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.

La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantía, por uso indebido.

Importa, garantiza y distribuye

GRUPO|SIMPA S.A.

Nº de Importador 30-62832360-3

Atención al Cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)

www.gammaherramientas.com.ar

ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA